

[Taste] Steuergerät → ein



Hauptbildschirm

Bei Erreichen der **Ziel-Temperatur** verringert die Heizung ihre Leistung auf die kleinste Stufe – schaltet aber nicht ab. Es strömt also weiter warme Luft aus.
Zu warm?: Fenster auf!

Ein Abschalten / Neustarten des Brenners zum Halten der Temperatur hört sich gut an. Fördert aber nicht die Lebensdauer der Heizung. Zudem braucht sie für eine gute und stabile Verbrennung eine gewisse Betriebstemperatur.

Tipp: Bevor es in die Federn geht, einmal gut durchheizen – und dann die Heizung ausschalten! Und vor dem Schlüpfen wieder einschalten (z. B. mit dem Timer).

Wenn es beim Starten oder Herunterfahren der Heizung nach Abgas riecht, ist selbiges durch die Lüftungsschlitze in der Karosserie (beim Dokker hinten, bei den Stoßfängern) gelangt.
Für gute Belüftung unter dem Fahrzeug sorgen (also nicht direkt neben einer Hecke usw. parken).


Wartung

Einmal im Monat sollte die Heizung (auch in der warmen Jahreszeit) 5 – 10 min laufen.
Im Betrieb sollte die Brennkammer gelegentlich (alle 1 – 2 Wochen) für mindestens ½ Stunde richtig heiß und damit freigebrannt werden:
Beim ständigen Betrieb auf kleinster Stufe oder in mehr als 1600m Höhe entstehen Rußablagerungen.

- ▶ diese Einstellungen können auch während des Betriebs (Heizung bzw. Ventilator) geändert werden.
- (1) ein weiterer (Außen-) Sensor „air“ ist nicht angeschlossen.
- (2) die Heizung schaltet ein, wenn die Ziel-Temperatur mehr als 5 °C über der Sensor-Temperatur liegt.
- (3) vor einem Neustart der Heizung mindestens 10 sec. warten!



Anzeige → umschalten

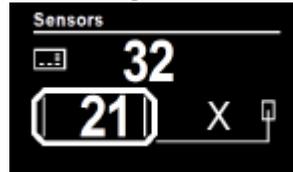

Sensoren (Panel, Heater)



Hauptbildschirm



Einstellungen



Timer

- bis zu 3 definieren → Einschalt-Zeit: an Wochentag oder täglich (ED)



Ziel-Temp. / Heizstufe

- ▶ Betriebsmodus → Heizstufe:
 - ▶ By T panel (1) → variabel (entspr. Thermostat)
 - ▶ By power → fest (temperatur-unabhängig)
- ▶ T setpoint (2) → Ziel-Temperatur (Thermostat)
- Ventilation - aus (wenn Heizung aus)



Steuergerät

- During run ✓ (ein)
- Short hit start - aus (langer Tastendruck → Heizung ein)



Menüpunkt auswählen / verlassen



Option aktivieren / deaktivieren



lange drücken


Timer aktivieren



Hauptbildschirm

einen Timer auswählen bzw. definieren


Kurzanleitung © thok.de
Keine Garantie f. Richtigkeit/ Übertragbarkeit!
Creative Commons ShareAlike 4.0
International License.

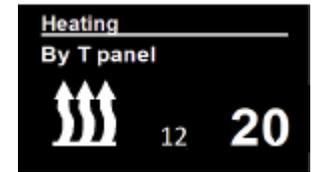

Betriebsmodus




Ventilator → ein (ohne Heizung)

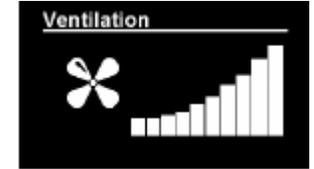


lange drücken

Heizung → ein

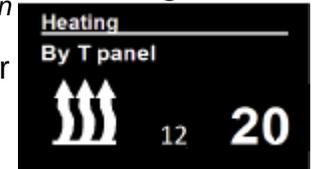

Modus „Ziel-Temperatur“

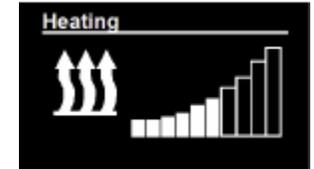

Modus „feste Heizstufe“



Leistung → anpassen

Ziel-Temperatur / Heizstufe bzw. Lüfterleistung



lange drücken

Betriebsmodus

Ziel-Temp. Sensor / feste Heizstufe



Heizung / (3) Ventilator aus